


Zur fachgerechten Erstellung
des Bohrbildes auf dem Fahrzeugdach.

ACHTUNG!
Bitte nicht durchbohren!
Nur zum Ankörnen
mit Bohrer $\varnothing 2,5$ mm nutzen!

For professional preparation of the
drilling pattern on the vehicle roof.

ATTENTION!
Do not drill through!
Use only for punch marking
with drill $\varnothing 2,5$ mm!

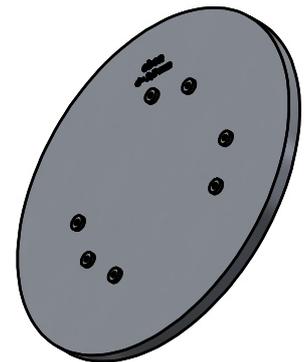

Wenn nicht anders definiert: Bemaßungen in mm Toleranzen:		Oberfläche:		Artikel-Nr.: M0-200.325		Maßstab: 1 : 2		Gewicht: 700g	
				Werkstoff: AlMg3		 Antonics-ICP GmbH http://www.antonics.de		Ameisenweg 5 16727 Veltten/Businesspark Tel. +49 3304 254204	
				Datum		Name		Benennung: Montagehilfe / Installation aid Anreißschablone / marking template	
		gezeichnet		21.07.2017		P. Bojahr		OmPlecs-TOP 200 AMR MF-05 -4- Indoor/C (100-56-80-04/100-57-80-04) OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO LW Indoor (100-56-10-02.55) OmPlecs-TOP 200 RA MF-05 -4- (100-43-80-04)	
		geprüft						Zeichnungs-Nr.:	
		genehmigt						M0-200.325	
Index		Änderung		Datum		Name		Format: DIN A4	
				Datei-Nr.:				BLATT: 1/1	
						Ersatz für:			